


- 金属部にはAYプライマーReを塗布してください。
- 下図に示した各部に適切にウレタンシールを用品。
- 補強布を改修用ドレン部から50mm以上、さらにAX自着層付きシートにも100mm以上重ね、防水層を施工します。

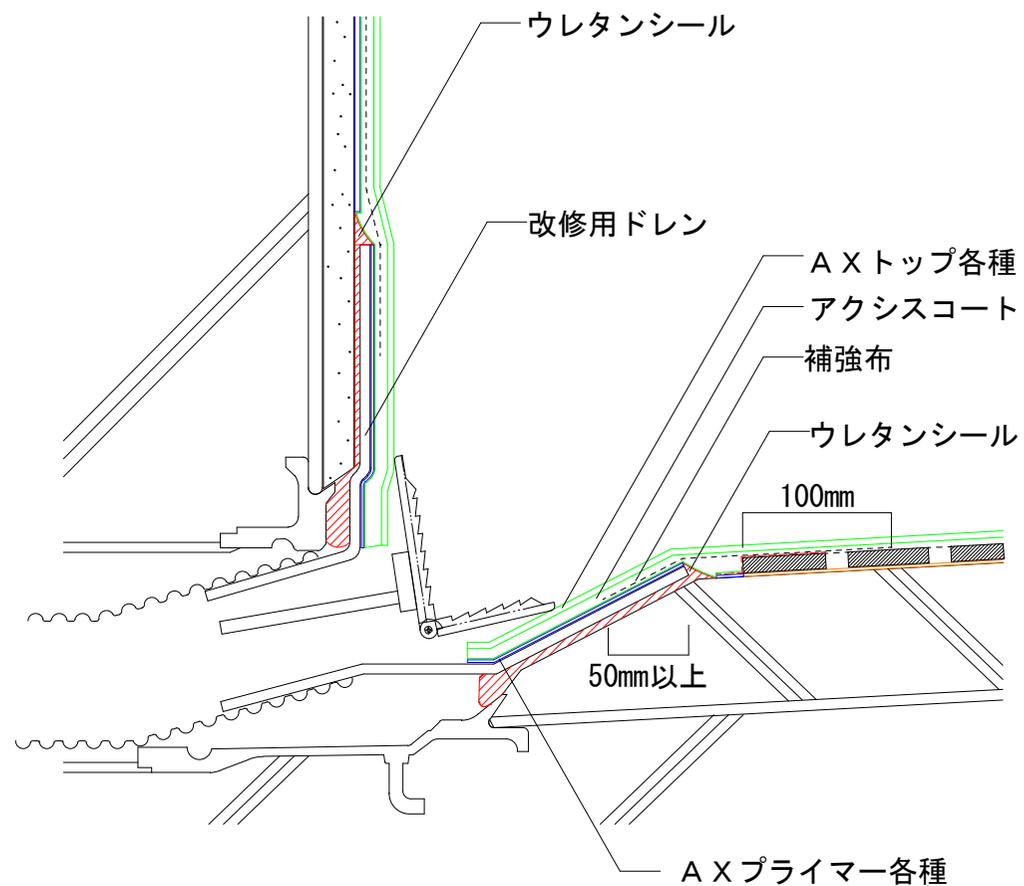

図面名称

ドレン廻り
(AYドレン ヨコ型)

作成日

2023.10.10