


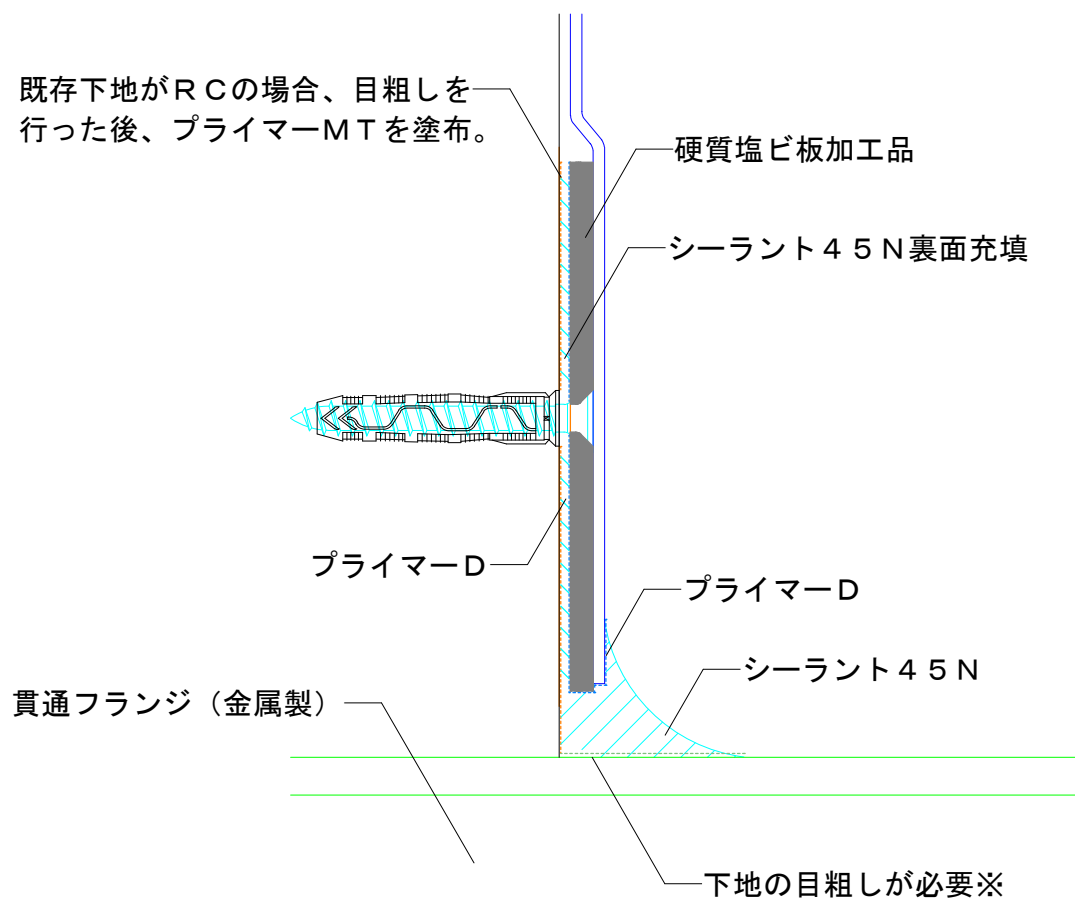

※貫通フランジが樹脂製の場合、プライマーDを塗布してから、シーラント45Nを裏面充填してください。

※F L 鋼板等の裏面充填材としてボンドエフレックスを用いる事も可能です。

図面名称

貫通パイプ廻り
E部拡大図

作成日

2024. 01. 24