
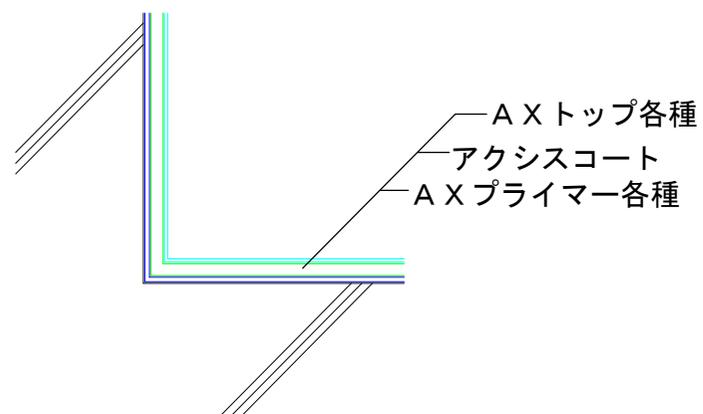


●改修工事などで入隅が面取りしてある場合、必ず補強布を用いて補強塗りを行ってください。

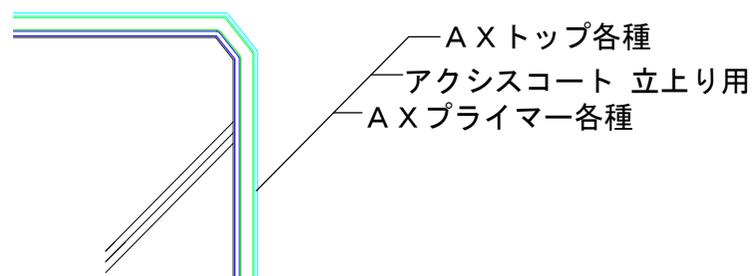

図面名称

密着工法（出入隅部）

作成日

2023.10.11